
TLS 26 A

Seifen-/Desinfektionsmittelspender für Einwegflaschen, sowie Nachfüllbehälter, Aluminiumgehäuse, langer Bedienhebel, 1000 ml



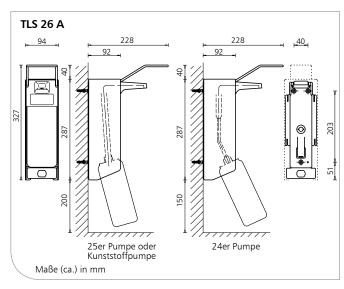

Produkteigenschaften

- ► Spender zur Dosierung von Flüssigseifen, Spülmittel, alkoholischem Händedesinfektionsmittel, Lotion etc.
- ►Für 1000 ml- Einwegflaschen, sowie Nachfüllbehälter
- ► Mit austauschbarer Pumpe
- ► Inkl. Montageset für Dreipunkt-Wandbefestigung

Wissenswertes

Referenzen:

► Kliniken, Arztpraxen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Labore, Rettungswachen, Großküchen, Lebensmittelindustrie, Gewerbe- und Industriebetriebe

Einsatzbeispiele:

Dosiermenge:

► Besonders geeignet für Händehygiene- und in medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen

Technische Daten

Gehäuse: Aluminium, mattsilber eloxiert

Dosierpumpe: 25er Pumpe, Edelstahl, gerades Saugrohr, 24er Pumpe, Edelstahl, gekröpftes Saugrohr, K-Pumpe, Universal-Pumpe aus Kunststoff,

F-Pumpe, Schaumseifen-Pumpe aus Kunststoff, KSP-Pumpe, Desinfektionsmittel-Sprühpumpe

aus Kunststoff,

Pumpen 25+24 autoklavierbar bis 121°C, 2 bar, Kunststoffpumpen nicht autoklavierbar K-Pumpe, KSP-Pumpe ca. 1,5 ml/Hub, reduzierbar

in 3 Stufen, 24er, 25er Pumpen einstellbar bei ca. 0,7 ml/1,0 ml/1,5 ml (in Abhängigkeit

von der Viskosität des Füllgutes)

Bedienhebel: Edelstahl

Wandhalter: Standard ingo-man® Kunststoff-Wandhalter
Wandmontage: Wandmontage mit 3 Schrauben und Dübeln
Reinigung: Spender und Standardpumpe spülmaschinen-

geeignet und autoklavierbar bis 121° C, 2 bar

Ausschreibungstexte - Siehe Rückseite



Technische Änderungen vorbehalten. Vor Einsatz neuer Füllgüter sind Tests erforderlich!



Ophardt Hygiene-Technik GmbH + Co. KG Lindenau 27 | 47661 | Issum | Germany

Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77 planer@ophardt.com | www.ophardt.com

TLS 26 A

Seifen-/Desinfektionsmittelspender für Einwegflaschen, sowie Nachfüllbehälter, Aluminiumgehäuse, langer Bedienhebel, 1000 ml

Ausschreibungstexte

ingo-man® classic TLS 26 A/24

Art.-Nr. 1114300

. . . Stück Seifen-/Desinfektionsmittelspender, 1000 ml, geeignet für Standard-Einwegflaschen sowie Nachfüllbehälter, Gehäuse aus mattsilber

eloxiertem Aluminium,

langer Bedienhebel aus Edelstahl,

mit Kennzeichnungs-Clip, inkl. Leerflasche,

wechselbare 24er Edelstahlpumpe,

Pumpe zur Reinigung ohne Montagewerkzeug schnell und einfach rückwärtig aus dem Spender zu entnehmen - in umgekehrter Reihenfolge per "push and click"-System wieder einsetzbar, autoklavierbar und spülmaschinengeeignet Abmessung: B 94 x H 327 x T 228 mm

ingo-man[®] classic TLS 26 A/25 Art.-Nr. 1005100

. . . Stück Seifen-/Desinfektionsmittelspender, 1000 ml,

geeignet für Standard-Einwegflaschen sowie Nachfüllbehälter, Gehäuse aus mattsilber

eloxiertem Aluminium,

langer Bedienhebel aus Edelstahl,

mit Kennzeichnungs-Clip, inkl. Leerflasche, wechselbare 25er Edelstahlpumpe,

Pumpe zur Reinigung ohne Montagewerkzeug schnell und einfach rückwärtig aus dem Spender zu entnehmen - in umgekehrter Reihenfolge per "push and click"-System wieder einsetzbar, autoklavierbar und spülmaschinengeeignet

Abmessung: B 94 x H 327 x T 228 mm

ingo-man® classic TLS 26 A/K Art.-Nr. 835800

. . . Stück Seifen-/Desinfektionsmittelspender, 1000 ml, geeignet für Standard-Einwegflaschen sowie Nachfüllbehälter, Gehäuse aus mattsilber

eloxiertem Aluminium,

langer Bedienhebel aus Edelstahl,

mit Kennzeichnungs-Clip, inkl. Leerflasche,

wechselbare Kunststoffpumpe,

Pumpe zur Reinigung ohne Montagewerkzeug schnell und einfach rückwärtig aus dem Spender zu entnehmen - in umgekehrter Reihenfolge per "push and click"-System wieder einsetzbar, autoklavierbar und spülmaschinengeeignet Abmessung: B 94 x H 327 x T 228 mm

ingo-man® classic TLS 26 A/KSP Art.-Nr. 1412429

Desinfektionsmittelspender, 1000 ml, geeignet für Standard-Einwegflaschen sowie Nachfüllbehälter, Gehäuse aus mattsilber

eloxiertem Aluminium,

langer Bedienhebel aus Edelstahl,

mit Kennzeichnungs-Clip, inkl. Leerflasche, wechselbare Desinfektionsmittel-Sprühpumpe

aus Kunststoff,

. . . Stück

. . . Stück

Fabrikat:

Hersteller:

Pumpe zur Reinigung ohne Montagewerkzeug schnell und einfach rückwärtig aus dem Spender zu entnehmen - in umgekehrter Reihenfolge per "push and click"-System wieder einsetzbar, autoklavierbar und spülmaschinengeeignet Abmessung: B 94 x H 327 x T 228 mm

ingo-man® classic TLS 26 A/F Art.-Nr. 1413880

Schaumseifenspender, 1000 ml, geeignet für Standard-Einwegflaschen sowie Nachfüllbehälter, Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium, langer Bedienhebel aus Edelstahl, mit Kennzeichnungs-Clip, inkl. Leerflasche, wechselbare Schaumseifenpumpe aus Kunststoff, Pumpe zur Reinigung ohne Montagewerkzeug schnell und einfach rückwärtig aus dem Spender zu entnehmen - in umgekehrter Reihenfolge per "push and click"-System wieder einsetzbar, autoklavierbar und spülmaschinengeeignet Abmessung: B 94 x H 327 x T 228 mm

ingo-man® classic

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG

